



ARQTECH
AUTOMAÇÃO

MANUAL DE COMANDOS DE VOZ



www.arqtechautomacao.com.br



+55 45 3306.6858



contato@arqutech.arq.br

COMANDOS DE VOZ

Para iniciar um comando de voz, dentro do alcance da assistente de voz, diga “ALEXA” e o comando necessário.

Tente ser o mais breve e simples possível. Frases longas podem dificultar a compreensão ou ainda impossibilitar que a Alexa consiga interpretar a ação desejada.

Caso diga algo errado, apenas aguarde ela interpretar o que foi dito e, após a assistente concluir, mande novamente o comando correto. Não tente repetir a frase correta antes de ser finalizada, pois ela provavelmente não irá entender que você está se corrigindo.

A boa pronúncia das palavras pode auxiliar em caso de ela não estar entendendo as frases, portanto falar um pouco mais devagar e com boa dicção pode auxiliar.

Não utilize pausas muito longas entre as palavras pois ela pode interpretar que você já concluiu sua frase.

ILUMINAÇÃO

Por padrão o controle da iluminação da residência pode ser feito através de comandos individuais para cada seção lumínica. Os números das seções podem ser conferidos no projeto lumínico ou ainda na interface gráfica presente no smartphone/tablet.

Para realizar o controle individual da seção utilize o comando “ligue/desligue” ou “ligar/desligar” seguido de “Lâmpada” e o número da seção que deseja interagir.

Exemplo:

Para ligar a seção S01 diga: “Alexa, ligue a Lâmpada 1”.


Para desligar a seção S03, diga: “Alexa, desligue a Lâmpada 3”.

Obs.: Para saber o número das seções lumínicas utilize o projeto lumínico conforme a imagem abaixo:



A imagem indica a seção S04 no projeto lumínico (dentro do retângulo vermelho).

Você pode também conferir na interface gráfica do smartphone conforme a imagem abaixo:

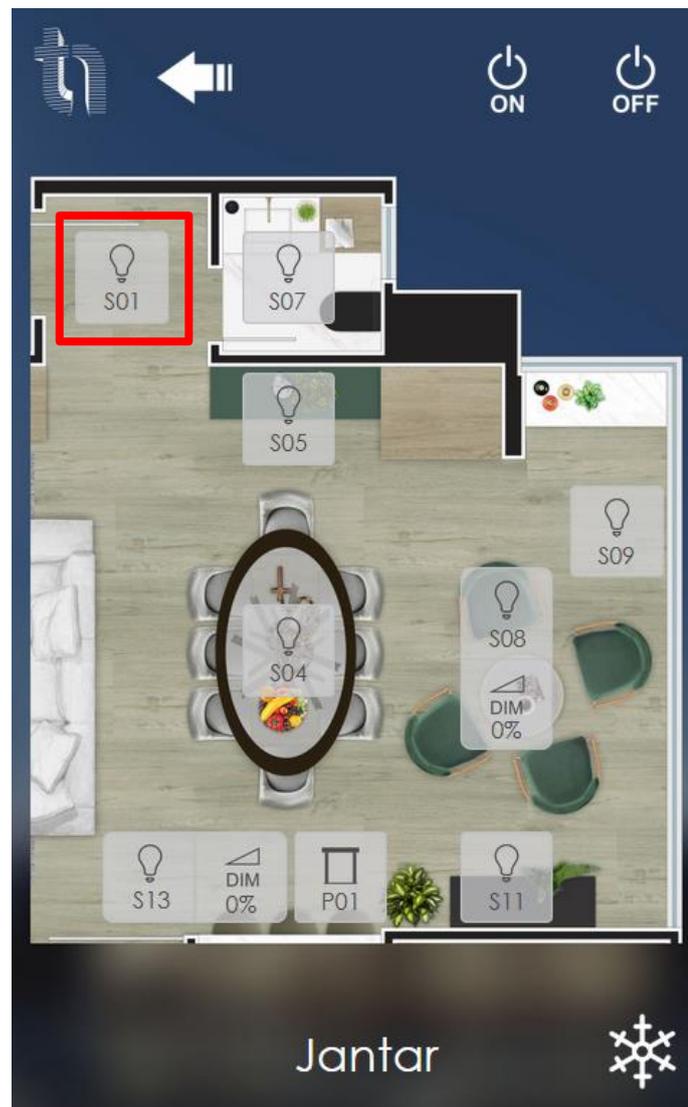


A imagem indica a seção S01 na interface gráfica do smartphone (retângulo em vermelho).

FUNÇÃO DIMMER

Para utilizar a função dimmer é necessário pedir para a assistente “ajustar” a lâmpada. Apenas as seções Dimmer são compatíveis com este ajuste, portanto não é possível ajustar a iluminação de lâmpadas que não têm essa função. Algumas lâmpadas dimmer podem não se comportar bem com valores muito baixos, além disso algumas lâmpadas possuem nuances mais perceptíveis do que outras. Depende muito da fabricante e modelo da lâmpada.

Para identificar uma seção dimmer na interface gráfica do smartphone, observe a imagem:

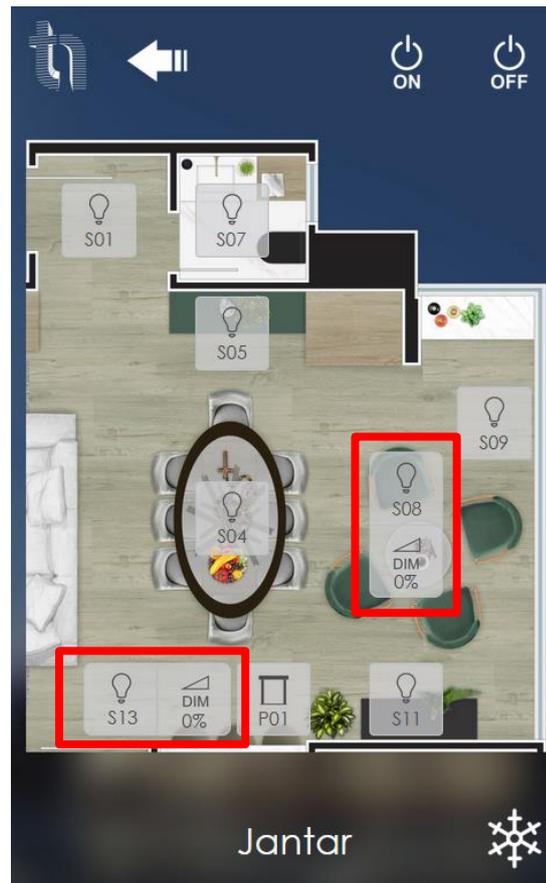

A imagem indica as seções dimmer S08 e S13 no projeto lumínico (dentro dos retângulos vermelhos).

Perceba que as seções dimmer são formadas por 2 botões. Sendo um para ligar/desligar e outro para dimerização da lâmpada.

Também é possível ligar/desligar a iluminação por cômodo da casa. Para tal é necessário dizer para a Alexa qual o cômodo e o que deseja fazer. Por exemplo:

“Alexa, ligue a cozinha”.

“Alexa, desligue a suíte”

PERSIANAS

É possível subir ou descer persianas na casa. Para tal utilize o comando “desça/abaixe/feche a cortina” ou suba/levante/abra a persiana” e o cômodo em que se encontra o dispositivo. Por exemplo:

“Alexa, abrir cortina do Jantar”.

“Alexa, fechar cortina do Escritório”.

TELEVISORES

Os televisores da residência podem ser ligados e desligados pela assistente de voz. Para isso, diga a Alexa para ligar/desligar a TV desejada. Exemplo:

“Alexa, ligue a TV do Home”.

“Alexa, desligue a TV da Academia”.

“Alexa, desligar a TV da Isadora”.

AR CONDICIONADO

Os condicionadores de ar podem ser ligados e desligados. Além disso, podem ter sua temperatura ajustada. Os comandos seguem o seguinte padrão:

“Alexa ligue o **Ar** do Jantar”.

“Alexa desligue o **Ar** da Cozinha”.

“Alexa, ajuste o **Termostato** do Jantar para 23 graus”.

“Alexa, ajuste o **Termostato** da Cozinha 17 graus”.

“Alexa, ajuste o **Termostato** do Escritório para 20 graus”.

OUTROS

É possível desligar a Casa toda através do comando “desligue a casa”:

“Alexa, desligue a casa”.

LISTA DE COMANDOS

SUÍTE MASTER

Alexa, ligue a suíte master.

Alexa, desligue a suíte master.

Alexa, ligue o ar suíte master.

Alexa, desligue o ar suíte master.

Alexa, ajuste o termostato da suíte master em X graus. X = 17 a 30 graus.

Alexa, ligue a TV da suíte master.

Alexa, desligue a TV da suíte master.

Alexa, abrir cortina da suíte master.

Alexa, fechar cortina da suíte master.

CLOSET SUÍTE MASTER

Alexa, ligue o closet.

Alexa, desligue o closet.

Alexa, ligue o ar do closet.

Alexa, desligue o ar do closet.

Alexa, ajuste o termostato do closet em X graus. X = 17 a 30 graus.

Alexa, abrir cortina do closet.

Alexa, fechar cortina do closet.

BANHEIRO DA SUÍTE MASTER

Alexa, ligue o banho da suíte master.

Alexa, desligue o banho da suíte master.

SUÍTE DA GABRIELA

Alexa, ligue a suíte da Gabriela.

Alexa, desligue a suíte da Gabriela.

Alexa, ligue o ar da Gabriela.

Alexa, desligue o ar da Gabriela.

Alexa, ajuste o termostato da Gabriela em X graus. X = 17 a 30 graus.

Alexa, ligue a TV da Gabriela.

Alexa, desligue a TV da Gabriela.

Alexa, abrir cortina da Gabriela.

Alexa, fechar cortina da Gabriela.

BANHEIRO DA SUÍTE GABRIELA

Alexa, ligue o banho da Gabriela.

Alexa, desligue o banho da Gabriela.

SUÍTE DO GUILHERME

Alexa, ligue a suíte do Guilherme.

Alexa, desligue a suíte do Guilherme.

Alexa, ligue o ar do Guilherme.

Alexa, desligue o ar do Guilherme.

Alexa, ajuste o termostato do Guilherme em X graus. X = 17 a 30 graus.

Alexa, ligue a TV da do Guilherme.

Alexa, desligue a TV do Guilherme.

Alexa, abrir cortina do Guilherme.

Alexa, fechar cortina do Guilherme.

BANHEIRO DA SUÍTE GUILHERME

Alexa, ligue o banho do Guilherme.

Alexa, desligue o banho do Guilherme.

COZINHA

Alexa, ligue a Cozinha.

Alexa, desligue a Cozinha.

Alexa, ligue o ar da Cozinha.

Alexa, desligue o ar da Cozinha.

Alexa, ajuste o termostato da Cozinha em X graus. X = 17 a 30 graus.

DESPENSA

Alexa, ligue a despensa.

Alexa, desligue a despensa.

CIRCULAÇÃO

Alexa, ligue a circulação.

Alexa, desligue a circulação.

ESCRITÓRIO

Alexa, ligue o escritório.

Alexa, desligue o escritório.

Alexa, ligue o ar do escritório.

Alexa, desligue o ar do escritório.

Alexa, ajuste o termostato do escritório em X graus. X = 17 a 30 graus.

Alexa, abrir cortina do escritório.

Alexa, fechar cortina do escritório.

GARAGEM

Alexa, ligue a garagem.

Alexa, desligue a garagem.

JARDIM

Alexa, ligue o jardim.

Alexa, desligue o jardim.

LAVABO

Alexa, ligue o lavabo.

Alexa, desligue o lavabo.

LAVABO DA LAVANDERIA

Alexa, ligue o lavabo da lavanderia.

Alexa, desligue o lavabo da lavanderia.

LAVANDERIA

Alexa, ligue a lavanderia.

Alexa, desligue a lavanderia.

Alexa, ligue o ar da lavanderia.

Alexa, desligue o ar da lavanderia.

Alexa, ajuste o termostato da lavanderia em X graus. X = 17 a 30 graus.

ESTAR

Alexa, ligue o estar.

Alexa, desligue o estar.

Alexa, ligue o ar do estar.

Alexa, desligue o ar do estar.

Alexa, ajuste o termostato do estar em X graus. X = 17 a 30 graus.

Alexa, ligue a TV do estar.

Alexa, desligue a TV do estar.

Alexa, abrir cortina do estar.

Alexa, fechar cortina do estar.

JANTAR

Alexa, ligue o jantar.

Alexa, desligue o jantar.

Alexa, ligue o ar do jantar.

Alexa, desligue o ar do jantar.

Alexa, ajuste o termostato do jantar em X graus. X = 17 a 30 graus.

Alexa, ligue a TV do jantar.

Alexa, desligue a TV do jantar.

Alexa, abrir cortinas do jantar.

Alexa, fechar cortinas do jantar.

Alexa, abrir cortinas da piscina.

Alexa, fechar cortinas da piscina.

VARANDA

Alexa, ligue a iluminação da varanda.

Alexa, desligue a iluminação da varanda.

TI

Alexa, ligue o ti.

Alexa, desligue o ti.

Alexa, ligue o ar do ti.

Alexa, desligue o ar do ti.

Alexa, ajuste o termostato do ti em X graus. X = 17 a 30 graus.